



Pikaopas

Katso porealtaasi käyttöohjeesta täydelliset tiedot allasjärjestelmäsi ominaisuuksista.

in.k1000+

monipuolinen kapasitiivinen värikosketusnäyttö porealtaisiin

Geckon uusi versio in.k1000-kosketusnäyttöpaneelista tarjoaa uuden sukupolven kosketusnäytön, jonka entistä tarkemmat kosketusalueet mahdollistavat helpomman ja täsmällisemmän käytön. in.k1000+ on erittäin vedenkestävä, ja siinä on runsaasti muistia.






ilmoituskuvakkeet

Näytön oikean yläkulman ilmoituskuvakkeet näyttävät liitettyjen lisävarusteiden tilan.



altaan toiminnot

Selkeät vaiheittaiset ohjeet altaan päätoimintojen ohjaamiseen ja järjestelmäasetusten määrittämiseen in.k1000+-pääohjauspaneelista.

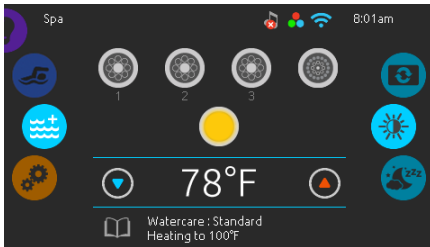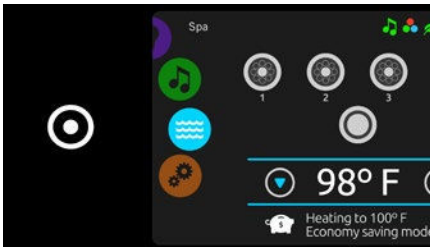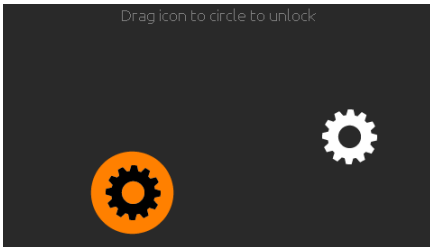

ohjauspaneelin käynnistys

Näyttö sammuu 3 minuuttia viimeisen pumpun pysähtymisen jälkeen, jos näyttöön ei kosketa.

Käynnistä ohjauspaneeli koskettamalla näyttöä. Siirry päänäytölle seuraamalla näytön ohjeita.

kaikki päälle/pois -näppäin

in.k1000+:ssa on yhden kosketuksen näppäin, joka käynnistää tai pysäyttää kaikki toiminnoissa olevat laitteet ja lisävarusteet kerralla.




Aloituspäätöltä pääset seuraaviin tiloihin:

- uinti (jos määritetty)
- desinfiointi (in.clear liitettynä)
- audio (in.stream 2 liitettynä)
- värit (in.mix asennettuna)
- poreallas
- asetukset

Valitse tila liu'uttamalla vasenta kiekkoa ylös tai alas, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä.



allastila

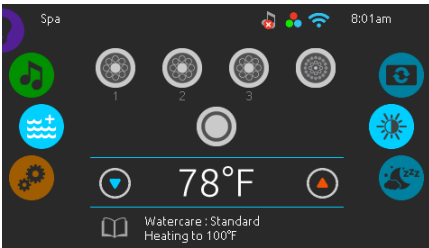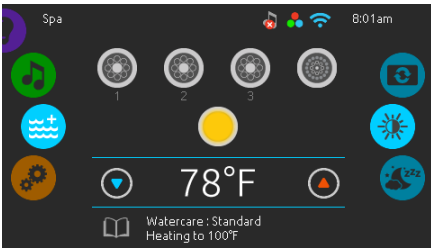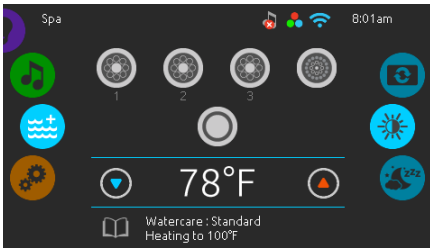

allastila

Valitse allastila liu'uttamalla vasenta kiekkoa ylös tai alas, kunnes allaskuvake on korostettuna keskellä.

Aloitussäytöllä näkyvät laitteiden käynnistys- ja pysäytysnäppäimet, ylä- ja alanolet, veden lämpötila, viestit sekä pikapääsy näyttöasetuksiin:

- näytön suunta
- näytön kontrasti

Valitse vaihtoehto liu'uttamalla oikeaa kiekkoa ylös tai alas, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä.

lisävarusteiden käynnistys ja pysäytys




Käynnistä tai pysäytä lisävaruste (pumppu, puhallin, valo) koskettamalla sen kuvaketta. Kuvake animoituu, kun laite käynnistyy, ja animaatio loppuu, kun laite pysähtyy.

Näytön kuvakkeet ilmaisevat altaan laitteiden nopeuden tai tilan. Jos lisävarusteella on useita nopeuksia, paina näppäintä, kunnes haluttu nopeus on valittuna.

veden lämpötila

Näytön alareunan lämpötila näyttää veden nykyisen lämpötilan. Aseta haluttu lämpötila ylä- ja alanoletikuvakkeilla. Asetusarvo näkyy sinisenä. Kun asetusarvoa ei muuteta 3 sekuntiin, näyttöön palaa veden nykyinen lämpötila.

Kun asetusarvo on veden lämpötilaa matalampi, arvolla lukee Cooling to xx.x. Kun asetusarvo on korkeampi, arvolla lukee Heating to xx.x. Ennen lämmityksen alkamista on yleensä lyhyt viive, jonka aikana arvolla lukee Heating Suspended.

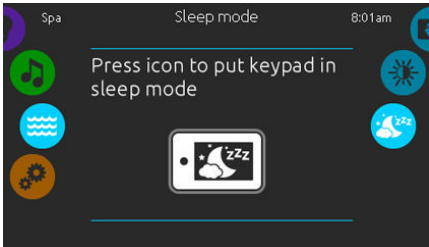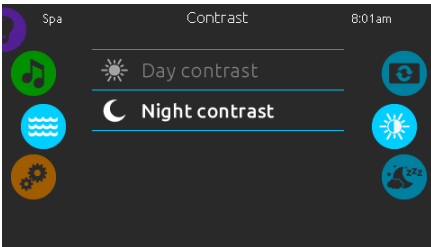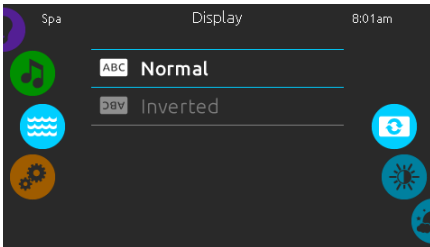

näytön suunta

Muokkaa näytön suuntaa liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes näytön suunnan kuvake on korostettuna keskellä.

Kosketa haluamasi suunnan riviä.

näytön kontrasti

Muokkaa näytön kontrastia liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes kontrastikuvake on korostettuna keskellä.

Kosketa haluamasi kontrastin riviä.

lepotila

Siirry lepotilaan painamalla näppäintä. Lepotilassa ohjauspaneelille roiskuva vesi ei voi vahingossa käynnistää tai pysäyttää pumppua.

asetukset

Asetukset-tilassa voit hallita allasjärjestelmäsi asetuksia.



Valitse asetustila liu'uttamalla vasenta kiekkoa ylös tai alas, kunnes asetuskuvake on korostettuna keskellä.

Asetukset-sivulla voit käyttää seuraavia:

- vedenhoito
- lämpöpumppu (jos asennettu)
- huolto
- päivämäärä ja aika
- ohjauspaneeli
- sähkökonfiguraatio
- wifi
- muut asetukset
- tietoja

Valitse kohde liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä, tai paina valikon nimeä.



vedenhoito

Vedenhoitosivu auttaa määrittämään ihanteelliset suodatus- ja lämmitysasetykset. Valitse, aseta tai muokkaa yhtä viidestä valmiista tilasta tarpeidesi mukaan.



Poissa kotoa

Tässä tilassa allas on aina säästötilassa; asetusarvoa lasketaan 20 °F (n. 11 °C).



Vakio

Allas ei ole koskaan säästötilassa, ja se suodattaa järjestelmän matalan tason konfiguraation mukaisesti.



Energiansäästö

Allas on säästötilassa päivän kulutushuippujen aikana ja palaa normaaliin tilaan viikonlopuksi.



Supersäästö




Allas on aina säästötilassa kulutushuippujen aikana jokaisena viikonpäivänä.



Viikonloppu

Allas on säästötilassa maanantaista perjantaihin ja toimii normaalisti viikonloppuna.

vedenhoito-ohjelmien muokkaus

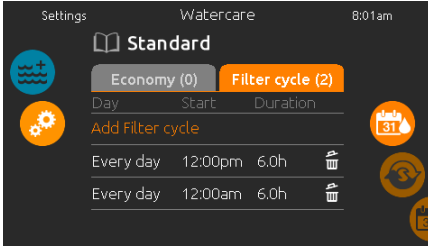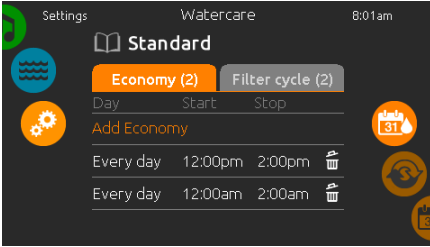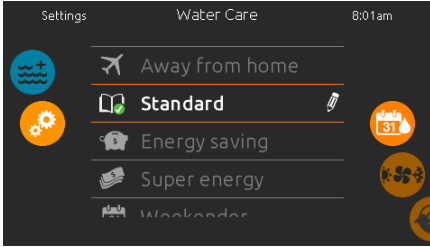

vedenhoito

Muokkaa vedenhoitoluokkaa koskettamalla kynäkuvaketta halutun rivin oikeassa reunassa, jolloin valittu vedenhoitovalikko avautuu.

säästötila

Muuta säästöohjelmaa koskettamalla Economy-välilehteä. Voit lisätä säästöohjelmia koskettamalla oranssia "Add Economy" -riviä.

Poista ohjelma koskettamalla roskakorikuvaketta halutun rivin oikeassa reunassa.



suodatusjaksot

Muuta suodatusjaksoja koskettamalla Filter cycle -välilehteä. Voit lisätä suodatusohjelmia koskettamalla oranssia "Add filter cycle" -riviä.

Poista ohjelma koskettamalla roskakorikuvaketta halutun rivin oikeassa reunassa.

Säästötilassa asetusarvoa lasketaan 20 °F (n. 11 °C), eli lämmitys käynnistyy vasta, kun lämpötila laskee tämän verran altaan asetuslämpötilan alapuolelle.



Näytöllä näkyvä suodatusohjelma koskee pääsuodatuspumppua, yleensä pumppua 1. Jos altaassa on 24 tuntia vuorokaudessa toimivaksi määritetty kiertovesipumppu, näytöllä näkyy suodatuksen sijaan huuhteluasetus. Huuhtelut on esiohjelmoitu kiinteän pituiseksi, joten kestona näkyy N/A, ja vain aloitusaikaa voi muuttaa.

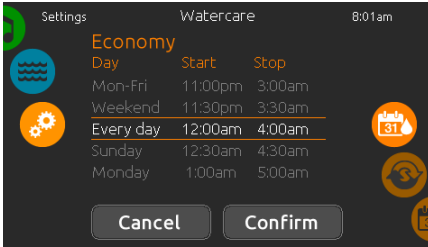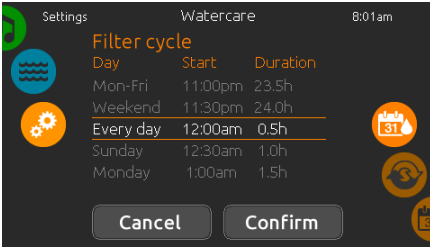

Voit muokata ohjelmoituja aikatauluja valitsemalla ohjelman ja säätämällä sitä.

Aikataululle on useita vaihtoehtoja (ma-pe, viikonloppu, joka päivä tai yksittäiset päivät). Ohjelmat toistuvat viikoittain. Aika ja kesto asetetaan 30 minuutin askelin.

Kun aikataulu on asetettu, paina "Confirm". Jos et halua tallentaa muutoksia, paina "Cancel" tai palaa takaisin kalenterikuvakkeella.

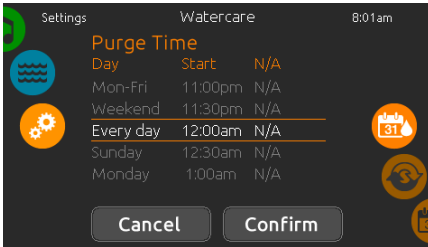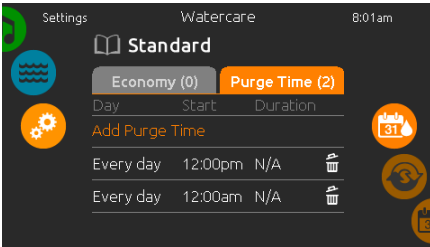

huuhtelut

Muuta huuhteluasetuksia koskettamalla Purge-välilehteä. Voit lisätä huuhteluja koskettamalla oranssia "Add purge time" -riviä.

Poista ohjelma koskettamalla roskakorikuvaketta halutun rivin oikeassa reunassa.

Voit muokata ohjelmoituja huuhteluja valitsemalla huuhtelun ja säätämällä aikataulua.

Aikataululle on useita vaihtoehtoja (ma-pe, viikonloppu, joka päivä tai yksittäiset päivät). Ohjelmat toistuvat viikoittain. Aika ja kesto asetetaan 30 minuutin askelin. Kun huuhtelu on asetettu, paina "Confirm". Jos et halua tallentaa muutoksia, paina "Cancel" tai kalenterikuvaketta.



lämpöpumpun tilat



Eco Heat

Tässä tilassa lämpöpumppu on ainoa lämmönlähde. Lämmitysvastus pysyy pois päältä, eikä lämpöpumppua käytetä veden jäähdytykseen, vaikka lämpötila nousisi asetusarvon yläpuolelle.



Smart Heat

Tila käyttää lämpöpumppua ensisijaisena lämmönlähteenä. Lämmitysvastus kytkeytyy päälle vain, jos veden ja asetusarvon lämpötilaero on suuri. Lämpöpumppua ei käytetä jäähdytykseen tässä tilassa.



Eco Auto

Tila yhdistää Eco Heat- ja Cool-tilojen toiminnot ja valitsee lämmityksen tai jäähdytyksen automaattisesti veden lämpötilan mukaan. Lämmitysvastusta ei aktivoida tässä tilassa.



Smart Auto

Tila yhdistää Smart Heat- ja Cool-tilojen toiminnot ja valitsee lämmityksen tai jäähdytyksen automaattisesti veden lämpötilan mukaan. Lämmitysvastus aktivoituu vain, jos veden ja asetusarvon lämpötilaero on suuri.






Cool

Tässä tilassa lämpöpumppu toimii vain jäähdytystilassa. Lämpöpumppua ei käytetä lämmitykseen, eikä lämmitysvastusta aktivoida koskaan.



Electric

Tässä tilassa lämpöpumppu on pois päältä ja veden lämpötilaa säädetään vain lämmitysvastuksella.

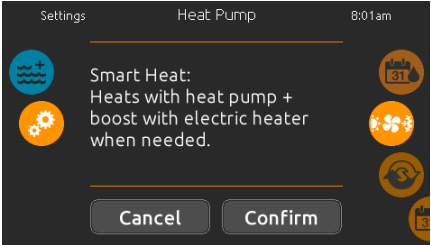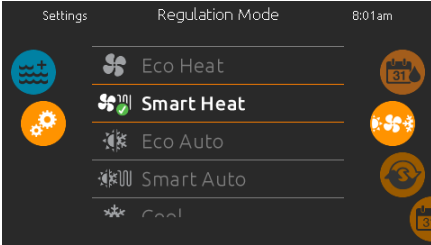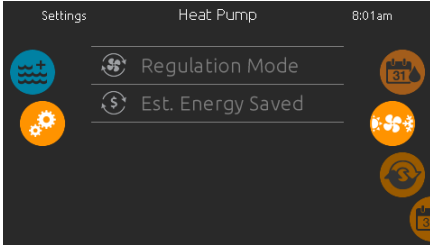

lämpöpumppu

Asetukset-sivulta pääset lämpöpumppuvalikkoon, jossa ovat seuraavat lämpöpumpun tilat:

- Eco Heat
- Smart Heat
- Eco Auto
- Smart Auto
- Cool
- Electric


Tee valinta liu'uttamalla ja vahvasta painamalla. Kun valitset lämpöpumpun tilan, sinua pyydetään vahvistamaan valinta.

**Jos järjestelmään on liitetty Geckon lämpöpumppu (in.temp), Asetukset-valikon Heat Pump -kohdasta avautuu seuraava valikko säätötilavalikon sijaan.*

säätötila

Säätötilasivulla (Regulation Mode) määrität lämpöpumpun ihanteelliset säätöasetukset. Valitse Eco Heat, Smart Heat, Eco Auto, Smart Auto, Cool tai Electric tarpeesi mukaan. Valitse asetus koskettamalla säätötilan nimeä. Valitun kuvakkeen päälle ilmestyy vihreä valintamerkki vahvistukseksi.

Kun valitset toisen säätötilan, näyttöön avautuu vahvistusikkuna, joka estää tahattomat valinnat ja altaan asetusten tahattoman muuttumisen.

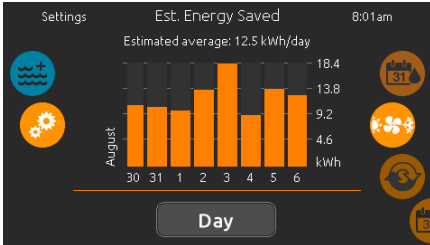

arvioitu energiansäästö

Saatavilla vain Geckon lämpöpumpun (in.temp) kanssa




Tässä osiossa voit tarkastella arvioitua kWh-säästökuvaajaa. Laskelmat tehdään, kun allasta lämmitetään in.temp-lämpöpumpulla. Säästöarviota voi tarkastella päivä- tai kuukausitasolla painamalla kuvaajan alla olevaa painiketta.

Vastuuvapauslauseke:

Työkalun antamat tiedot ovat arvioita, jotka perustuvat lukuisten käyttöparametrien reaaliaikaiseen mittaukseen mahdollisimman todenmukaisen arvion tuottamiseksi. Tiedot esitetään käyttäjille parhaassa tarkoituksessa, mutta Gecko Alliance Inc. ei takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Arvioiden tarkkuuden parantamiseksi varmista, että lämpöpumppu on hyvin huollettu ja toimii suositelluissa olosuhteissa vesivirtauksen, poistopaneelin ilmanvaihdon, riittävän kompressoripaineen sekä putkien ja lämmönvaihtimen puhtauden osalta.



huolto

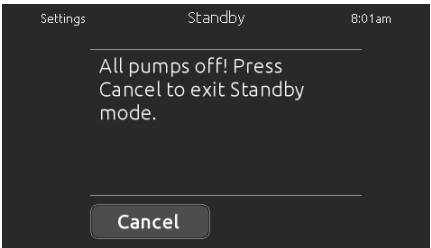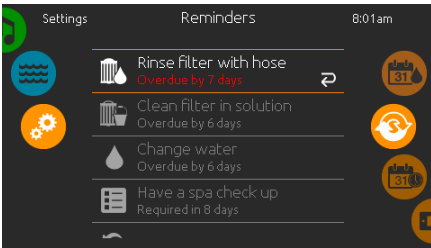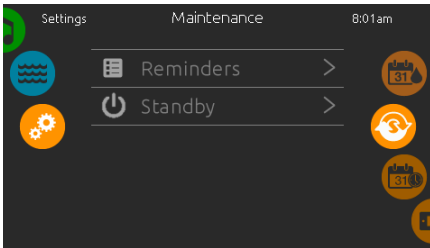

huolto

Muokkaa huoltoasetuksia liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes huoltokuvake on korostettuna keskellä.

Huoltosivulta pääset seuraaviin:

- Muistutukset
- Valmiustila

Kosketa sen kohteen riviä, jota haluat muuttaa.

muistutukset

in.k1000+-ohjauspaneeli muistuttaa altaan huoltotarpeista, kuten suodattimen huuhtelusta tai puhdistuksesta. Jokaisella tehtävällä on oma kestonsa, joka perustuu normaaliin käyttöön.

Muistutusvalikossa voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen seuraavaa huoltoa sekä nollata ajan, kun tehtävä on tehty.



Nollaa tehtävä valitsemalla se kaarinuolella ja vahvistamalla pyydettyessä. Vahvistuksen jälkeen tehtävä nollautuu.

valmiustila

Valmiustila mahdollistaa altaan huoltamisen. Pumput pysähtyvät 30 minuutiksi ja käynnistyvät sen jälkeen automaattisesti uudelleen.

Normaalinäkymä palaa lopuksi, kun pumput on käynnistetty uudelleen.

päivämäärä ja aika

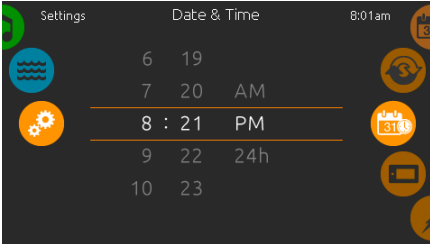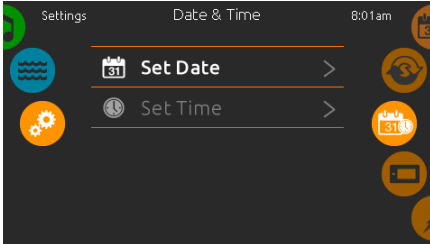

päivämäärä ja aika

Muokkaa päivämäärä- ja aika-asetuksia liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes päivämäärä- ja aikakuvake on korostettuna keskellä.

Kosketa sen kohteen riviä, jota haluat muuttaa.



päivämäärän asetus

Tässä voit säätää vuoden, kuukauden ja päivän. Pyyhkäise muutettavaa saraketta ylös tai alas ja valitse haluttu arvo. Kosketa lopuksi kalenterikuvaketta näytön oikeassa reunassa.

ajan asetus

Tässä voit muuttaa tunnit, minuutit ja aikamuodon. Pyyhkäise muutettavaa saraketta ylös tai alas ja valitse haluttu arvo. Kosketa lopuksi kalenterikuvaketta näytön oikeassa reunassa.

ohjauspaneelin asetukset

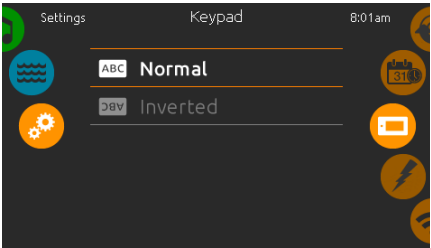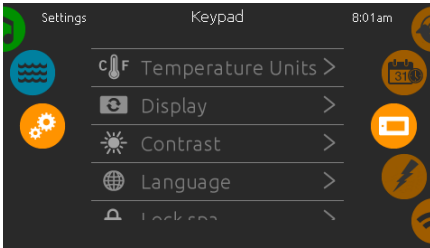

ohjauspaneelin asetukset

Muokkaa ohjauspaneelin asetuksia liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes ohjauspaneelin kuvake on korostettuna keskellä.



Kosketa sen kohteen riviä, jota haluat muuttaa.

lämpötilayksiköt

Tällä sivulla voit valita lämpötilayksiköksi °F tai °C.

näytön suunta

Tällä sivulla voit valita normaalin tai käännetyt näytön suunnan.

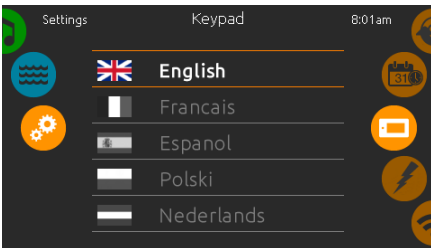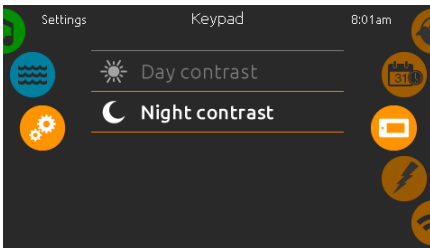

näytön kontrasti


Tällä sivulla voit asettaa tai muuttaa näytön päivä- tai yökontrastia.

näytön kieli

Tällä sivulla voit asettaa tai muuttaa näytön kielen.



ohjauspaneelin asetukset

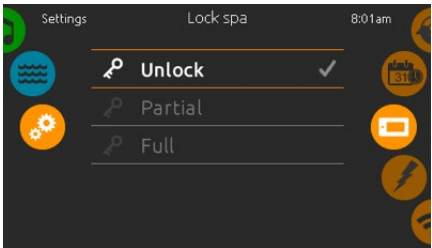


ohjauspaneelin lukitus (lisätoiminto)


Kun tämä toiminto on käytössä, käyttäjä voi lukita ohjauspaneelin osittain tai kokonaan.

Kun Full Lock on valittuna, kaikki toiminnot on lukittu.

Partial Lock -tilassa voit vain käynnistää lisävarusteita. Asetuksia ei voi muuttaa tässä tilassa.

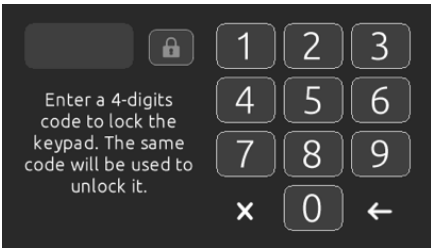


Kun käyttäjä haluaa lukita ohjauspaneelin, häntä pyydetään valitsemaan nelinumeroinen koodi. Sama koodi tarvitaan lukituksen avaamiseen.

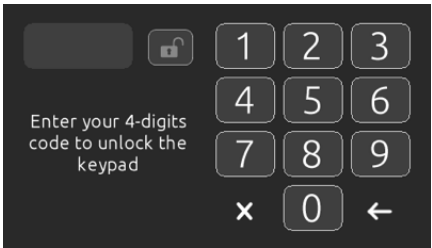

Kun ohjauspaneeli lukitaan seuraavan kerran, koodi pyydetään valitsemaan uudelleen (sama toimintaperiaate kuin hotellihuoneen tallelokerossa).

Lukituksen voi avata yleisavauskoodilla (3732) tai nollaamalla ohjauspaneelin.

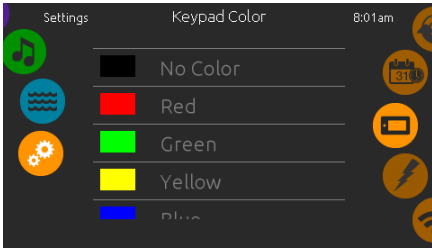


ohjauspaneelin väri (lisätoiminto)

Jos toiminto on käytettävissä (riippuu altaan kokoonpanosta), ohjauspaneelin reunuksen väriä voi vaihtaa.


Valittavana on 8 esimääritettyä väriä. Jos in.mix on asennettu, reunuksen värin voi myös sitoa in.mix-vyöhykkeeseen.

muut asetukset

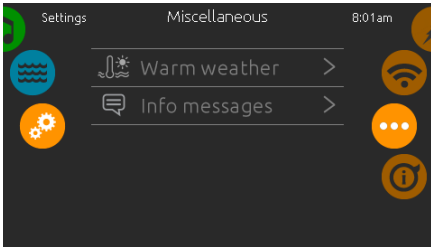


muut asetukset

Tästä valikosta voit muokata Warm Weather -toimintoa ja mediakeskuksen infoviestejä.

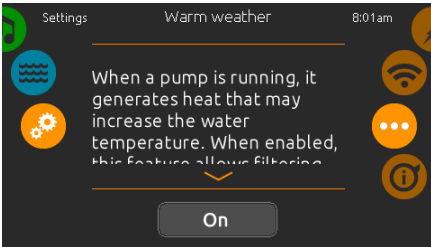

lämmin sää

Käynnissä olevat pumput tuottavat lämpöä, joka voi nostaa veden lämpötilaa. "Warm Weather" -toiminnolla voit ohittaa järjestelmän suodatuksen yllilämpösuojan. Kun Warm Weather on pois päältä ("OFF"), yllilämpösuoja on poissa käytöstä ja suodatus jatkuu, vaikka veden lämpötila olisi korkea.

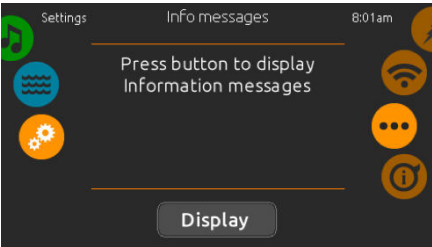

infoviestit


Muokkaa viestien näyttämistä näytä/piilota-näppäimellä:

Jos piilotus on valittuna, talvitilaviesti (SWM) näkyy vain SWM-huhtelun aikana. Muutoin viesti näkyy aina, kun allas on SWM-tilassa.

Jos piilotus on valittuna, lämmityksen ja suodatuksen keskeytysviestejä ei näytetä.



tietoja allasjärjestelmästä

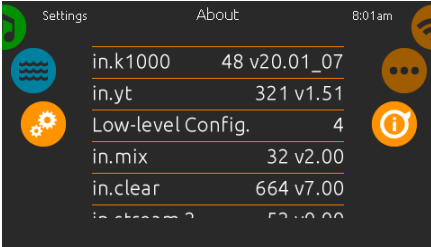

tietoja

Saat tietoa allasjärjestelmästäsi liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes tietokuvake on korostettuna keskellä.

Näytöllä näkyvät in.k1000+-ohjelmistonumero sekä järjestelmäsi eri komponenttien versionumerot.


wifi

(Toiminto on käytettävissä vain, jos järjestelmään on liitetty in.touch-moduuli.)



wifi-asetukset

Muokkaa wifi-verkon asetuksia liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes wifi-kuvake on korostettuna keskellä.

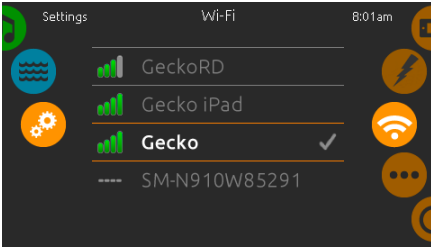

wifi-verkot

Muutaman sekunnin kuluttua näytölle ilmestyvät käytettävissä olevat verkot ja niiden signaalinvoimakkuus.

Valittu verkko merkitään vihreällä valintamerkillä.


Selaa luetteloa ylös tai alas ja valitse verkkosi.



wifi-verkon salasana

Jos wifi-verkko on suojattu salasanalla, syötä se näppäimistön avautuessa. Vahvista salasana Enter-näppäimellä.

Jos salasanaa ei vaadita, in.touch yhdistää automaattisesti.

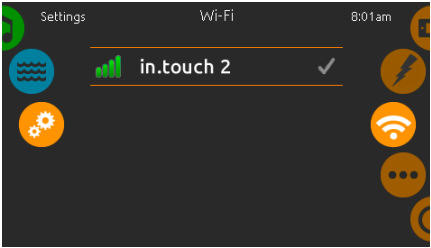

wifi (in.touch 2)


Kun in.touch 2 havaitaan, tämä verkko tulee näkyviin (in.k1000+ versio 12 ja vanhemmat).



in.touch-moduulia ei ole liitetty

Jos allasjärjestelmäsi in.touch-moduulia ei ole liitetty, näytöllä näkyy tämä viesti.

sähkökonfiguraatio

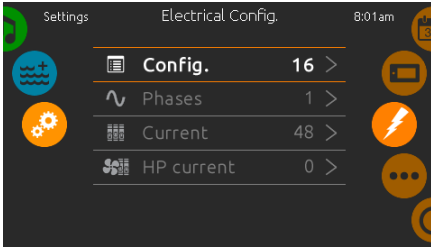

Älä tee muutoksia tähän osioon, ellei ole pätevä sähköasentaja.



uintitila

(käytettävissä vain, jos uintitoiminto on aktivoitu altaan kokoonpanossa)



Kaikkien harjoitusohjelmien kesto ja valmiiden harjoitusohjelmien teho asetetaan tällä sivulla. Käytettävissä olevien tehotasojen määrä riippuu uima-altaan kokoonpanosta ja valitusta harjoitusohjelmasta, jonka nimi näkyy näytön yläreunassa. Omien ohjelmien teho asetetaan ohjelmaa luotaessa, ja sitä voi muokata harjoitusohjelmien valintasivulla.


Tältä sivulta pääset myös seuraaviin:

- harjoitusohjelmien valinta
- uintiasetukset

Valitse kohde liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä.

Kun olet valmis, aloita harjoitus painamalla Start. Jos uintiharjoitus on keskeytetty, käytettävissä ovat myös Resume- ja Stop-painikkeet.

uintiasetukset

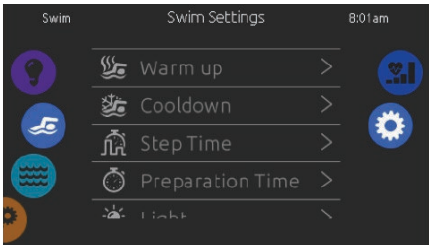

Uintiasetussivulla voit säätää seuraavia parametreja:


- Lämmittely
- Jäähdyttely
- Askelaika
- Valmistautumisaika
- Valo (vaatii asennetun in.mixin)



lämmittely ja jäähdyttely


Näillä sivuilla säädetään harjoituksen lämmittely- ja jäähdyttelyosuuden kesto ja teho. Jos et halua lämmittelyä tai jäähdyttelyä, aseta niiden kestoksi 0 minuuttia.

Huomaa, että lämmittely- ja jäähdyttelyasetukset koskevat kaikkia harjoitusohjelmia.

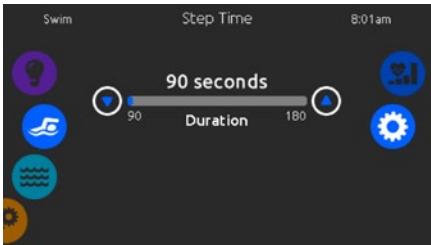


askelaika

Tällä sivulla säädetään harjoituksen askelaika. Askelaika koskee kaikkia harjoitusohjelmia paitsi Endurance, Power ja Personalized.

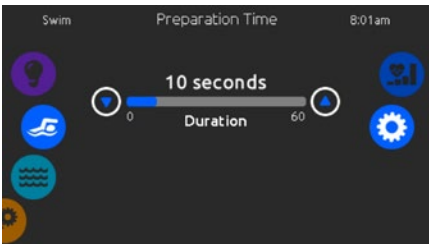

valmistautumisaika

Tällä sivulla säädetään valmistautumisaika. Sen aikana uimari voi asettua paikalleen Uinti-sivun "Start"-painikkeen painamisen ja harjoituksen alkamisen välillä. Jos et halua valmistautumisaikaa, aseta kestoksi 0 sekuntia.

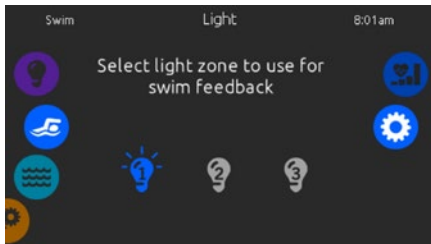

valo (vaatii asennetun in.mixin)

Tällä sivulla valitaan, mitä in.mix-vyöhykettä käytetään uintipalautteeseen.


Jos vähintään yksi vyöhyke on valittu palautteelle, se vilkkuu ja vaihtaa väriä harjoituksen etenemisen mukaan:

- 1- Vilkkuu sinisenä valmistautumislaskennan aikana
- 2- Muuttuu keltaiseksi lämmittelyn aikana
- 3- Lämmittelyn jälkeen väri vaihtelee vaaleansinisestä kirkkaanpunaiseen uintitehon mukaan
- 4- Vilkkuu kahdesti, kun teho muuttuu harjoituksen aikana
- 5- Muuttuu vaaleansiniseksi jäähdyttelyn aikana



harjoitusohjelmat

Harjoitusohjelmien valintasivulla valitaan haluttu harjoitus. Valittuna oleva ohjelma on korostettu, ja sen kohdalla on vihreä valintamerkki. Vaihda ohjelmaa selaamalla luetteloa ja napauttamalla ohjelman nimeä.

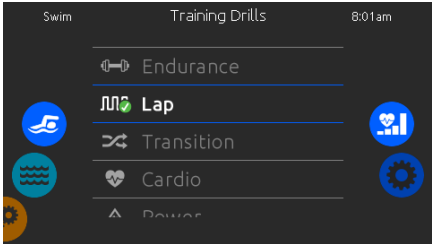

Endurance

Tässä harjoituksessa uinti suoritetaan tasaisella teholla koko harjoituksen ajan.



Lap

Harjoitus sisältää korkeaja matalatehoisia intervaleja, joilla on sama askelaika.



Transition

Harjoitus sisältää sarjan samanpituisia askelia satunnaisilla tehoilla.



Cardio

Harjoituksessa on kaksi peräkkäistä korkean tehon askelta yhtä matalan tehon askelta kohti.



Power


Harjoitus noudattaa "pyramidiohjelmaa": teho kasvaa asteittain huippuun asti ja laskee sitten asteittain matalaan tehoon.



Personalized

Käytettävissä on kolme omaa harjoitusohjelmaa, joita muokkaamalla voit luoda oman harjoituskuviion. Muokkaa omaa ohjelmaa koskettamalla kynäkuvaketta halutun ohjelman oikeassa reunassa, jolloin muokkausikkuna avautuu.

omien harjoitusten muokkaus

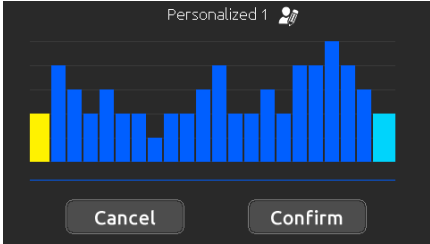

Tällä sivulla voit luoda oman harjoitusohjelman. Piirrä haluttu harjoituskuvio näytölle ja/tai säädä jokainen askel halutulle teholle. Käytettävissä olevien 20 askeleen kesto sovitetaan päänäytöllä valittuun kesto.



Kun oma kuvio on valmis, tallenna muutokset ja palaa uinti-ikkunaan painamalla Confirm.

Voit myös poistua milloin tahansa tallentamatta muutoksia painamalla Cancel.

Oman harjoitusohjelman voi myös nimetä uudelleen napauttamalla kynäkuvaketta ohjelman nimen oikealla puolella.


uintiharjoitus



Kun painat Start, valmistautumislaskuri ilmestyy näytölle ja alkaa laskea alaspäin, jotta uimari ehti asettua paikalleen ennen harjoituksen alkua. Tämän jälkeen voit keskeyttää harjoituksen painamalla Pause tai lopettaa sen painamalla Stop, jolloin palaat uinnin päänäytölle.

Ohjauspaneelin voi asettaa lepotilaan painamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa lepotilakuvaketta, jotta roiskuva vesi ei vahingossa pysäytä uintiharjoitusta.


Harjoituksen aikana näytöllä näkyy yhteenveto harjoituksesta.

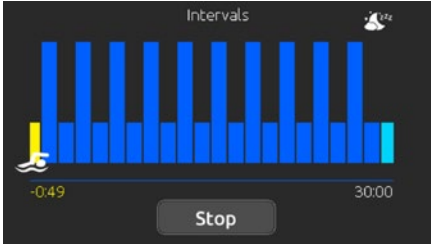

Näytöllä näkyy myös uimarikuvake, joka liikkuu oikealle harjoituksen edetessä.

Keltainen laskuri laskee lämmittelyn aikana, ja asetettu harjoitusaika näkyy oikealla.

Kun lämmittelyajastin saavuttaa nollan, harjoitus alkaa ja noudattaa valittua, näytöllä näkyvää harjoitusohjelmaa. Oikealla oleva harjoitusajastin alkaa laskea, kun taas vasemmalla näkyvä kulunut harjoitusaika kasvaa.

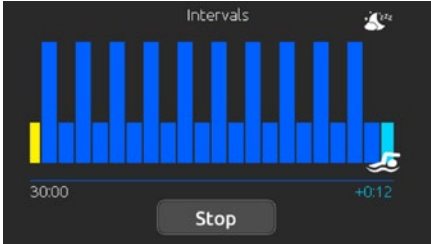

Kun harjoitusohjelma on suoritettu, uimari siirtyy jäähdyttelyosuuteen, joka näkyy vaaleansinisenä.

Kulunut harjoitusaika pysyy vasemmalla, ja oikealla vaaleansininen ajastin alkaa kasvaa ja näyttää jäähdyttelyyn käytetyn ajan.



audiotila

(käytettävissä vain, jos järjestelmä havaitsee liitetyn in.stream 2 -audiolaitteen)




Valitse audiotila liu'uttamalla vasenta kiekkoa ylös tai alas, kunnes audiokuvake on korostettuna keskellä.

Audio-sivulla voit käyttää seuraavia:

- in.stream 2 päälle/pois
- kaiutinasetukset
- äänilähteen valinta
- bluetooth-yhteyden katkaisu


Valitse kohde liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä.

päälle/pois

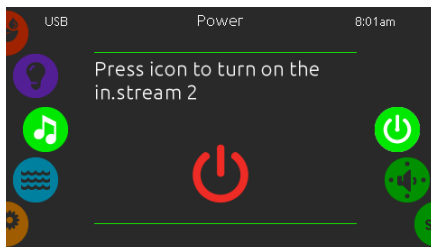

in.stream 2:n käynnistys (punainen kuvake)

Liu'uta oikeaa kiekkoa, kunnes virtakuvake on korostettuna keskellä. Käynnistä in.stream 2 painamalla näytön keskellä olevaa kuvaketta.

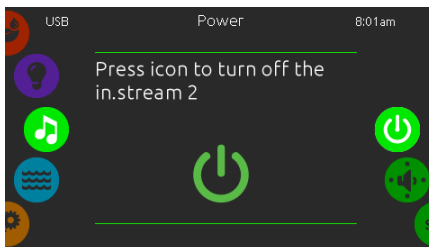

in.stream 2:n sammutus (vihreä kuvake)

Sammuta in.stream 2 painamalla näytön keskellä olevaa kuvaketta.




päänäyttö

Aloita tai keskeytä äänitiedostojen toisto painamalla Play/Pause.

Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä liukusäädintä tai mykistä ja poista mykistys mykistyspainikkeella.

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen edellinen/seuraava-painikkeilla.

kaiutinasetukset

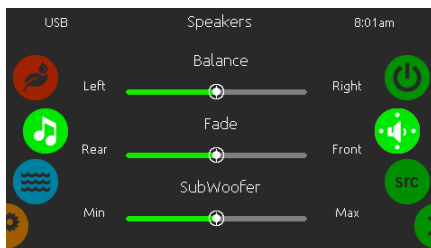

kaiutinasetusten muokkaus

Liu'uta oikeaa kiekkoa, kunnes kaiutinasetusten kuvake on korostettuna keskellä.


Voit säätää:

- balanssi
- fade
- subwoofer

Säädä kaiutinasetukset halutulle tasolle liukusäätimillä.

Fade- ja subwoofer-säätimet näkyvät näytöllä vain, jos vastaavat kaiuttimet on asennettu in.stream 2:een.

äänilähteen valinta

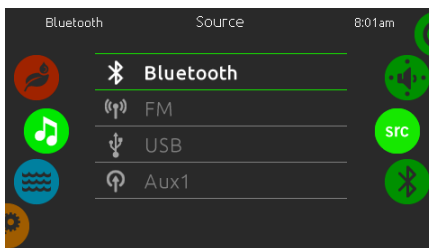

äänilähteen valinta

Liu'uta oikeaa kiekkoa, kunnes äänilähdekuvake on korostettuna keskellä.

Valikossa ovat käytettävissä seuraavat äänilähteet:


- Bluetooth
- FM
- USB
- Aux. 1

Valitse haluamasi lähde.

Huomaa, että äänilähdevalikossa näkyvät vain in.stream 2:een asennetut lähteet.

Huomaa, että toisto/tauko- ja kappaleenvaihtotoiminnot toimivat Bluetooth- ja USB-laitteilla, mutta eivät AUX-lähdettä käytettäessä.

bluetooth-yhteyden katkaisu

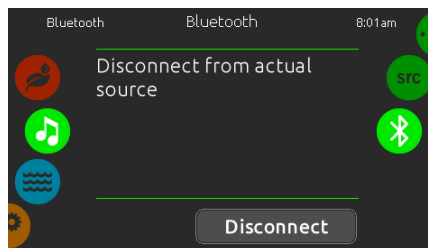

Jos in.stream 2:een on yhdistetty Bluetooth-laite, voit katkaista yhteyden painamalla näytön alareunan Disconnect-näppäintä.

Tämä estää myös in.stream 2:ta yhdistämästä automaattisesti uudelleen kyseiseen laitteeseen, kunnes yhteys muodostetaan uudelleen laitteesta itsestään.



desinfiointitila

(käytettävissä vain, jos järjestelmä havaitsee liitetyn in.clear-vedendesinfiointijärjestelmän)




Valitse desinfiointitila liu'uttamalla vasenta kiekkoa ylös tai alas, kunnes in.clear-kuvake on korostettuna keskellä.

Desinfiointisivulla voit käyttää seuraavia:

- in.clear päälle/pois
- bromicharge
- tehostustaso
- ylläpitotaso


Valitse kohde liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä.

päälle/pois

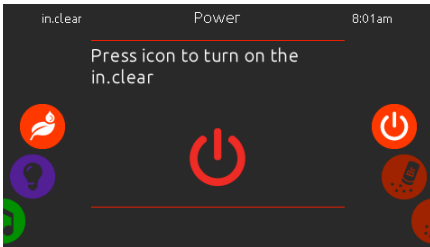


in.clearin käynnistys - vaihe 1 (punainen kuvake)

Liu'uta oikeaa kiekkoa, kunnes virtakuvake on korostettuna keskellä. Käynnistä in.clear painamalla kuvaketta.

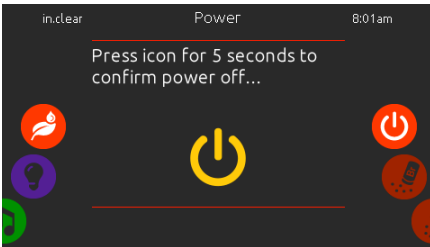

in.clearin sammutus - vaihe 2 (keltainen kuvake)

Vahvista sammutus painamalla kuvaketta 5 sekunnin ajan.

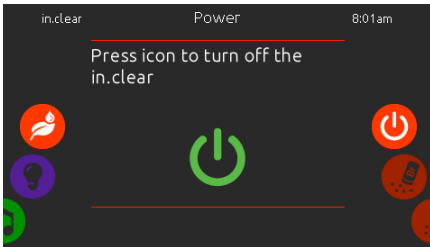


in.clearin sammutus - vaihe 3 (vihreä kuvake)

Sammuta in.clear painamalla kuvaketta.

bromicharge™ -taso

Testin aikana BromiCharge™-mittari näyttää altaan veden likimääräisen natriumbromiditason.

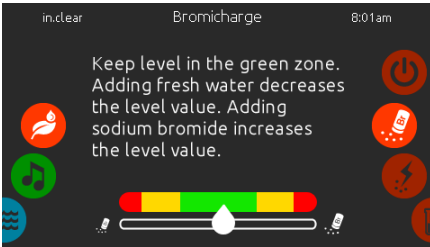

Parhaan toiminnan saavuttamiseksi tavoittele mittarin keskellä olevaa vihreää aluetta.

Tee vesitesti liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes BromiCharge™-lisäyskuvake on korostettuna keskellä.


Natriumbromidia ei tarvitse lisätä, jos osoitin on vihreällä alueella.

Kun natriumbromidia lisätään, mittarin osoitin siirtyy vähitellen oikealle. Kun altaaseen lisätään puhdasta vettä, osoitin siirtyy vasemmalle.

Oikean tason saavuttamiseksi käynnistä pumpu ja lisää BromiCharge™-ainetta 227 g (0,5 lb) kerrallaan. Odota aina 5 minuuttia, että mittari ehtii reagoida, ennen kuin lisäät lisää natriumbromidia.



tehostustaso

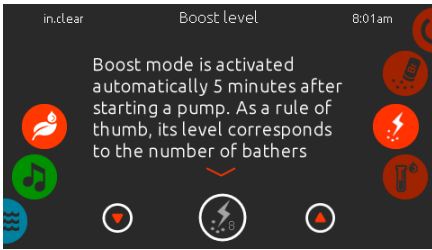

tehostustason muokkaus


Tehostustila aktivoituu automaattisesti 5 minuuttia pumpun käynnistymisen jälkeen. Tehostustila nostaa bromintuotantoa, jotta vesi pysyy kirkkaana, puhtaana ja pehmeänä. Nyrkisääntönä taso vastaa kylpijoiden määrää.

Muokkaa tehostustasoa liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes tehostuskuvake on korostettuna keskellä, ja säädä tasoa ylä- ja alanuolinäppäimillä.

Vahvista valinta napauttamalla tasokuvaketta.

ylläpitotaso

Tarkista bromitaso testisarjalla. Sen tulee olla 3-5 ppm. Jos bromitaso pysyy tällä alueella 3 peräkkäistä päivää, ylläpitotasosi on hyvin säädetty.

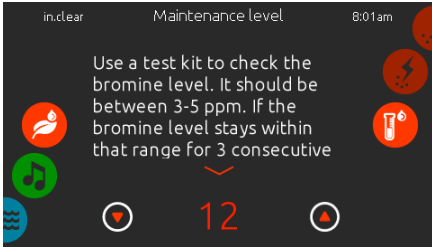


ylläpitotason muokkaus

Tarkista tai muokkaa ylläpitotasoa liu'uttamalla oikeaa kiekkoa, kunnes ylläpitokuvake on korostettuna keskellä.

Suositeltu ylläpitotaso on 12.

Säädä tasoa ylä- ja alanuolinäppäimillä.

Huomaa, että tasoa säädetään 2 askeleen välein ylä- ja alanuolinäppäimillä.

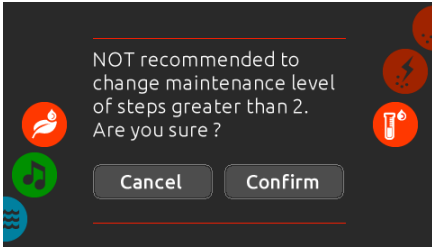

Huomaa, ettei ylläpitotasoa suositella muutettavaksi yli 2 askelta kerrallaan. Järjestelmä pyytää vahvistuksen, jos teet niin.

Jos teet niin, testaa bromitaso uudelleen seuraavana päivänä. Jos bromitaso ei ole alueella 3-5 ppm ja on yli 5 ppm, laske ylläpitotasoa. Jos bromitaso on alle 3 ppm, nosta sitä. Toista, kunnes testi näyttää bromitason olevan alueella 3-5 ppm.



väritila

(käytettävissä vain, jos in.mix havaitaan altaan lisävarusteiden joukossa)



Valitse väritila liu'uttamalla vasenta kiekkoa ylös tai alas, kunnes in.mix-kuvake on korostettuna keskellä.

Värisivulla voit käyttää seuraavia:

- vyöhykkeen valinta
- värin vaihto
- päälle/pois
- vyöhykkeiden synkronointi
- voimakkuus

in.mix-toiminnot



vyöhykkeen valinta

Valitse vyöhyke kääntämällä oikeaa kiekkoa, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä. Valinnan jälkeen voit muokata vyöhykkeen väriä.

värin vaihto

Kun vyöhyke on valittu, valitse haluttu väri väripyörällä tai valitse vaihtuvat värit sateenkaarikuvakkeella.

päälle/pois

in.mixin voi kytkeä päälle tai pois kahdella tavalla. Ensimmäinen on SPA-näytön valokuvake. Toinen on voimakkuuspalkin molemmin puolin olevat lamppekuvakkeet.

vyöhykkeiden synkronointi


Synkronointi-/erotuskuvakkeella voit yhtenäistää valitun vyöhykkeen värin muiden vyöhykkeiden kanssa.

voimakkuus

Näytön alareunan liukusäätimellä voit säätää värin voimakkuutta.



liikaa vettä näytöllä


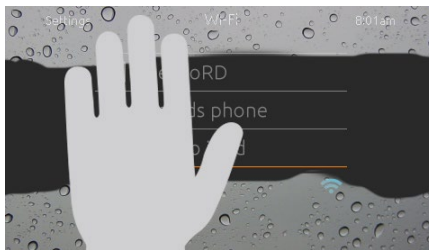


pyyhi näyttö

Tämä viesti ilmestyy, kun kosketusnäytöllä havaitaan liikaa vettä. Pyyhi ylimääräinen vesi pois.

asennuksen virheilmoitukset

Kun in.k1000+ liitetään allasjärjestelmään, näytölle voi ilmestyä jompikumpi kahdesta virheilmoituksesta. Noudata viestin ohjeita tai kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

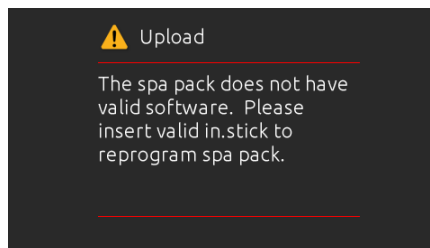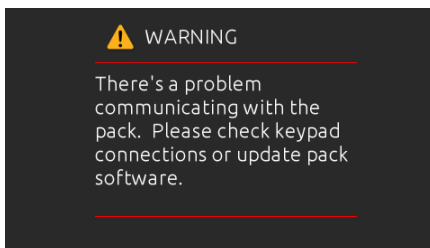

Näytön virheilmoitusten luettelo ja selitykset:

Katso allasjärjestelmäsi TechBook-oppaan vianetsintä- ja virhekoodiosio.