

Zavepower käyttöohje

Four seasons
of enjoyment.

NOVITEK
OY NORDIC SPA LTD

Tehdaskatu 7, 24100 Salo
Y-tunnus 2395229-0

ASIAKASPALVELU
MA-PE 9.00-16.00

+358 2 737 270
mail@novitek.fi

Sisällysluettelo

Vaihe 1: Käyttäjätunnuksen rekisteröinti	3
Vaihe 2: Zavepowerin käyttöönotto	5
Vaihe 3: Zavepowerin rekisteröinti	9

Vaihe 1: Käyttäjätunnuksen rekisteröinti

1. Mene puhelimen tai tietokoneen selaimella osoitteeseen:
<https://app.zavepower.com/>
2. Valitse "Register" ja syötä pyydetyt tiedot. Valitse lopuksi "Create user".

The image shows two screenshots of the Zavepower mobile application interface. The left screenshot displays the login page with the Zavepower logo and the text "Log in to your account". There are input fields for "Email" and "Password", a "Forgot password?" link, and a "Register" link circled in red. Below the "Register" link is a blue "LOG IN" button. The right screenshot shows the "Register" form with the following fields: "First name" (Etunimi), "Last name" (Sukunimi), "Email" (Sähköpostiosoite), "New password" (salasana), "Confirm password" (salasana uudelleen), and "Language" (Finnish). At the bottom, there are "CANCEL" and "CREATE USER" buttons, with the "CREATE USER" button circled in red.

Four seasons
of enjoyment.


NOVITEK
OY NORDIC SPA LTD

Tehdaskatu 7, 24100 Salo
Y-tunnus 2395229-0


ASIAKASPALVELU
MA-PE 9.00-16.00

+358 2 737 270
mail@novitek.fi

3. Avaa sähköpostistasi Zavepowerilta tullut käyttäjätunnuksen vahvistusviesti "Confirm Email" ja valitse viestissä olevaa "Confirm Email" -linkkiä. Saat kuittauksen onnistuneesta vahvistuksesta "Your email is now verified, Continue!". Valitse "Continue!".

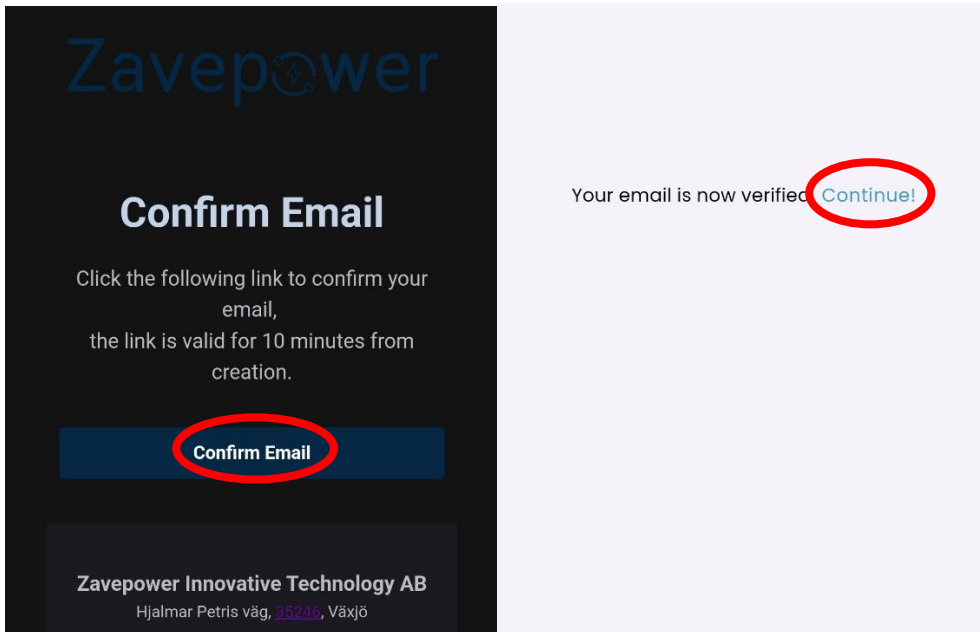


4. Kirjautu sisään tunnuksillasi "Log in" ja tarkista käyttäjäprofiilin tiedot. Tee tarvittaessa muutokset ja valitse "Tallenna". Olet nyt onnistuneesti kirjautunut palveluun.

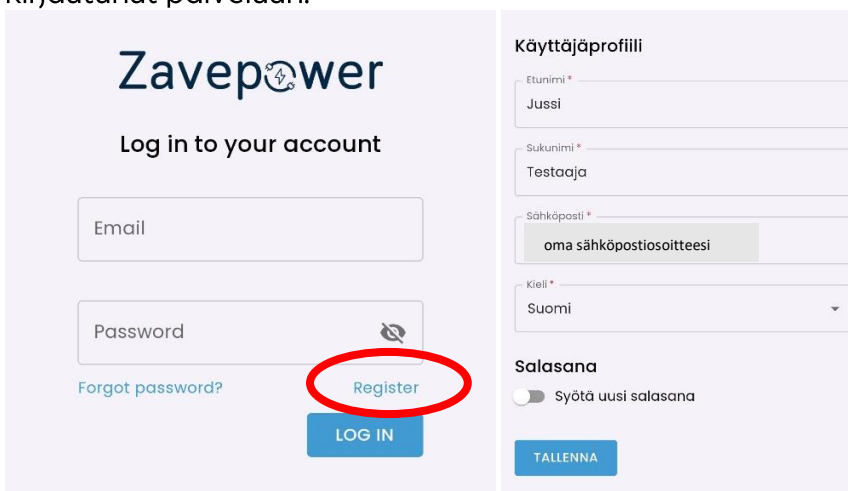

Vaihe 2: Zavepowerin käyttöönotto

1. Kytke virrat pois altaasta ottamalla sulake alas.
2. Avaa altaan huoltoluukku, joka sijaitsee altaan näytön sivulla. Tämän huoltoluukun takaa löytyy altaan ohjauskeskus. Keskuksen tunnistat tekstistä "Spa Control System". Huom! Zavepower on yhteensopiva vain Balboan BP-keskusten kanssa.
3. Kytke Zavepower keskuksen ulkopuolella olevaan Y-haaroitettuun 4-pinniseen liittimeen (1). Mikäli Y-haaroitettua kaapelia ei ole tai liittimet ovat käytössä, avaa ohjauskeskuksen kansi ja liitä Zavepower keskuksen J34 tai J35 -liittimeen (2). Ruuvaa tämän jälkeen vedonpoistaja irti, aseta Zavepowerin kaapeli kulkemaan kulkuaukosta ja ruuvaa vedonpoistaja ja ohjauskeskuksen kansi takaisin kiinni.

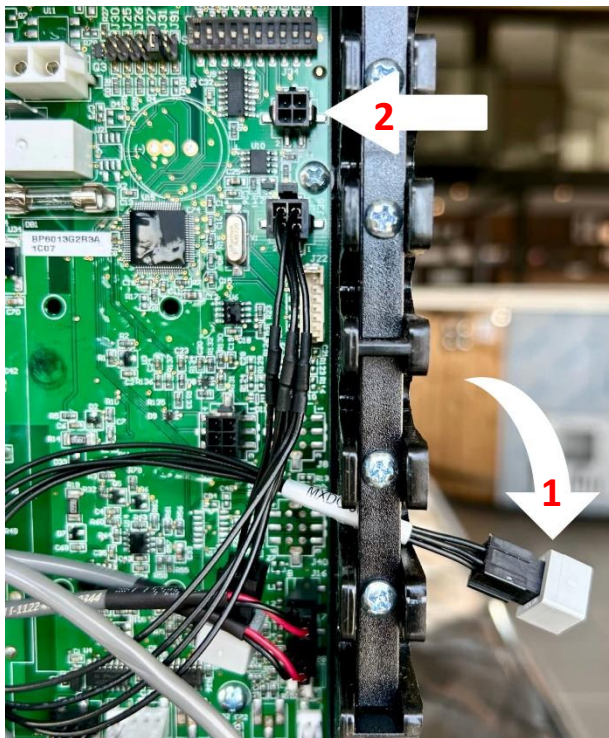

4. Kiinnitä Zavepower yksikkö altaan yläosaan esim. nippusiteillä, kuitenkin niin, että altaan huoltoluukku ja eristeet sopivat edelleen paikoilleen. Älä jätä Zavepower yksikköä altaan pohjalle. Ota kuva laitteesta olevasta tarrasta (tarvitset Mac-address tietoa myöhemmin).

Four seasons
of enjoyment.

NOVITEK
OY NORDIC SPA LTD


Tehdaskatu 7, 24100 Salo
Y-tunnus 2395229-0

ASIAKASPALVELU
MA-PE 9.00-16.00

+358 2 737 270
mail@novitek.fi



5. Kytke altaaseen virta takaisin, jonka jälkeen on 3min aikaa liittää Zavepower puhelimen kautta omaan Wi-Fi-verkkoosi.
 - a. Avaa puhelimesi Wi-Fi-asetukset ja etsi verkkoja
 - b. Yhdistä verkkoon "ZavePower". Mikäli saat ilmoituksen Internet ei ehkä ole käytett. → Valitse "Yhdistä vain tällä kertaa". → Valitse rattaan kuva
 - i. Jos et ehtinyt tehdä tätä 3min sisällä, kytke altaan virta pois ja takaisin, jolloin käytössä on jälleen 3min.

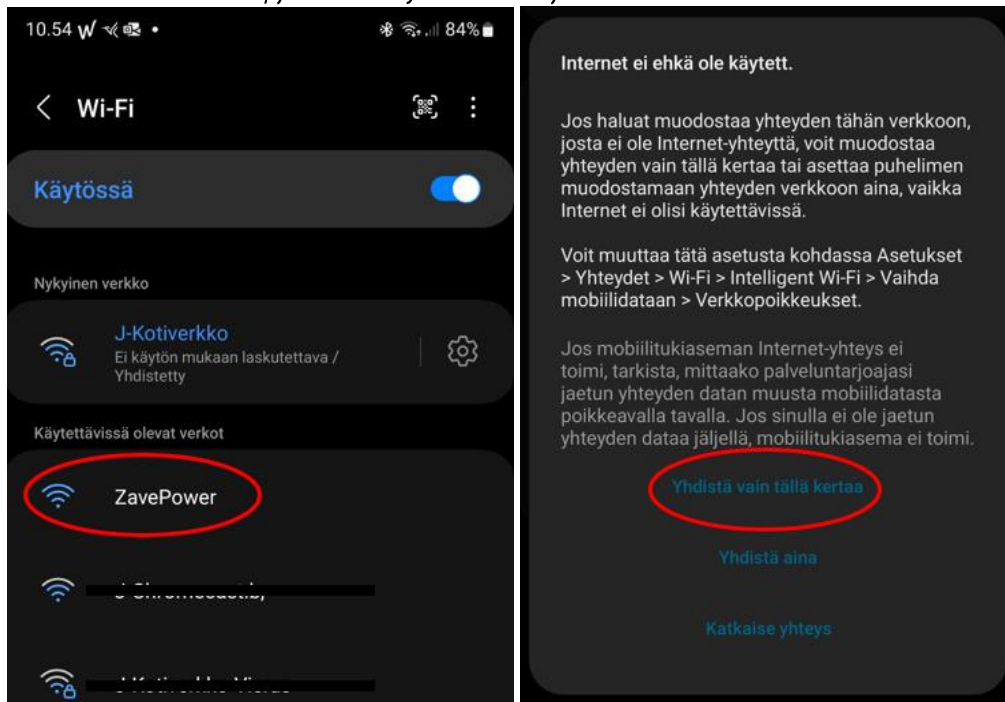

Four seasons
of enjoyment.


NOVITEK
OY NORDIC SPA LTD

Tehdaskatu 7, 24100 Salo
Y-tunnus 2395229-0

ASIAKASPALVELU
MA-PE 9.00-16.00

+358 2 737 270
mail@novitek.fi

- c. Valitse "Hallitse reititintä". Riippuen puhelinmallista, tämä kohta ei ole välttämätön vaan voit jatkaa suoraan kohdasta d).

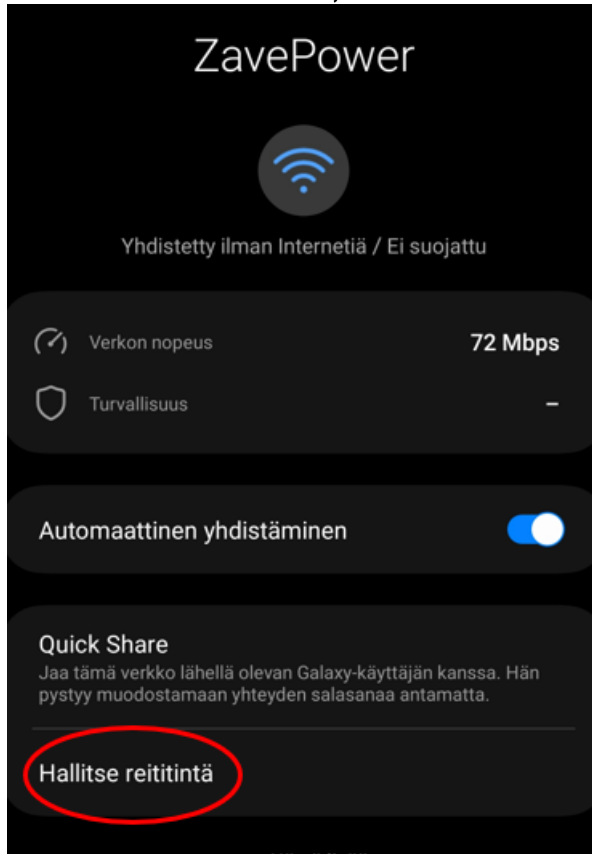

- d. Valitse avautuvasta näkymästä "Configure WiFi"

WiFiManager

ZavePower



Four seasons
of enjoyment.

NOVITEK
OY NORDIC SPA LTD

Tehdaskatu 7, 24100 Salo
Y-tunnus 2395229-0

ASIAKASPALVELU
MA-PE 9.00-16.00

+358 2 737 270
mail@novitek.fi

10.10.2023

- e. Valitse avautuvasta näkymästä oma Wi-Fi verkkosi (verkko, jota muutkin kotisi laitteet kuten tietokoneet, tabletit, televisio jne. käyttävät). Syötä kenttään "Password" oman Wi-Fi verkkosi salasana ja klikkaa "Save"

-----,

J-Kotiverkko

SSID

J-Kotiverkko

Password

.....

Show Password

Save

Refresh

- f. Valmis, Zavepower on nyt yhdistetty kotisi omaan Wi-Fi verkkoon

6. Sulje altaan huoltoluukku
7. Valmis

Four seasons
of enjoyment.

NOVITEK
OY NORDIC SPA LTD

Tehdaskatu 7, 24100 Salo
Y-tunnus 2395229-0

ASIAKASPALVELU
MA-PE 9.00-16.00

+358 2 737 270
mail@novitek.fi

Vaihe 3: Zavepowerin rekisteröinti

1. Kirjaudu sisään. Valitse "Koti" ja rekisteröi ensimmäinen altaasi klikkaamalla "Klikkaa tästä". Syötä tarvittavat tiedot "Rekisteröi uusi järjestelmä" -näkymään. Valitse lopuksi "Tallenna".

- **ID:** Laitteen tarrasta löytyvä MAC-osoite
- **Nimi:** Altaasi vapaavalintainen nimi
- **Maa:** Valitse "Suomi"
- **Aluekoodi:** jää Suomessa tyhjäksi
- **Osoite:** Katuosoitteesi
- **Kaupunki:** Kaupunki
- **Postinumero:** Postinumero
- **Hinta/kWh:** esim. 10 snt/kWh, syötä 8,06. Mikäli hinta on 8,06 snt/kWh alv0% tai sen alle, allasta lämmitetään.
- **Minimilämpötila:** Alhaisin sallittu lämpötila altaan vedelle
- **Tavoitelämpötila:** Haluttu lämpötila altaan vedelle
- **Minä päivinä allas saa lämmittää:** Valitse päivät, jolloin haluat että lämmitys sallitaan. Päivinä, joita ei ole valittu, ei lämmitetä allasta, vaikka hinta sallisikin lämmityksen.
- **Lämmitä aina näiden aikojen välillä:** Voit lisätä aikavälin, jolloin allasta lämmitetään säännöistä huolimatta.
- **Sijainti:** Palvelu tarvitsee sijaintitiedot, kertoakseen säätiedotuksen "Analyysi" -sivulla. Klikkaa "Käytä nykyistä sijaintia", jolloin leveysaste ja pituusaste haetaan automaattisesti.

REKISTERÖI UUSI JÄRJE... ▾

Altaan asetukset

ID *

Nimi *

Maa *

Aluekoodi *

Osoite *

Kaupunki *

Postinumero *

Säännöt

Hinta/kWh [] Ei sisällä veroja *

Minimilämpötila *

20

Tavoitelämpötila *

20

Minä päivinä allas annetaan lämmittää?

Maanantai ✕ Tiistai ✕ Keskiviikko ✕

Torstai ✕ Perjantai ✕ Lauantai ✕

Sunnuntai ✕

Korvaa säännöt

Lämmitä aina näiden aikojen välillä ▾

Sijainti (säätiedot)

Leveysaste


Pituusaste

← KÄYTÄ NYKYISTÄ SIJAJINTIA

TALLENNA

10.10.2023

2. Valitse "Koti" ja varmista että "Status" -tekstin vieressä on vihreä ikoni, joka tarkoittaa, että yhteys Zavepoweriin on kunnossa. Huom! Tässä saattaa kestää muutama minuutti.

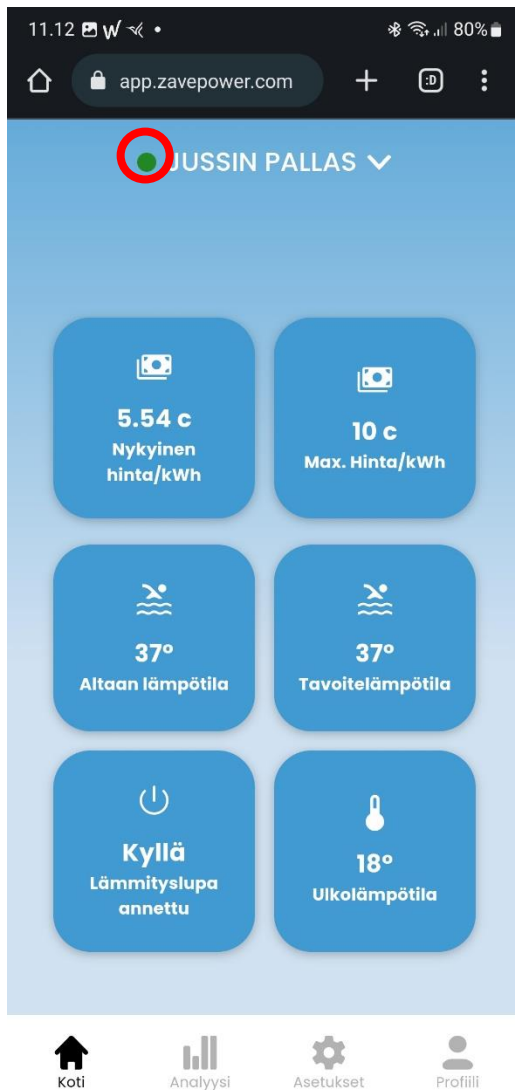

Four seasons
of enjoyment.

NOVITEK
OY NORDIC SPA LTD

Tehdaskatu 7, 24100 Salo
Y-tunnus 2395229-0

ASIAKASPALVELU
MA-PE 9.00-16.00

+358 2 737 270
mail@novitek.fi